

АЙСВАНД



①

На загрунтованную поверхность валиком нанести отколерованную в цвет покрытия краску **Дуплетмат**.



②

После высыхания краски положить **на кельму** шпателем на отлип материал **Rollputz**.




③

Легкими движениями на отлип, не прижимая кельму, нанести на поверхность материал **Rollputz**, сохраняя высоту "вершинок".



④

Загладить "вершинки" кельмой, формируя рисунок. После высыхания рельеф при необходимости подшкурить.

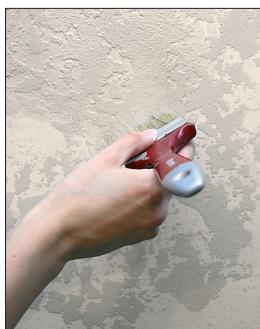

⑤

Затереть кистью круговыми движениями материал **Tempesta**, на 20% разбавленный водой.



⑥

Не дожидаясь высыхания, снять излишки материала мягким шпателем.

